

INKO°

PREMIUM
SLIM FIT
WARMER

INKO ヒーティングベルト Haramaki 2

INKO°

DIRECTIONS FOR USING THE PRODUCT

取扱説明書 Ver.2


INKO ヒーティングベルト Haramaki 2を
お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みにな
り、大切に保管してください。

Thank you for purchasing the INKO Microfiber
Electric Heating Belt. This manual also serves as a
warranty card. Please keep this manual for the
safety and operating.

※ 本製品は医療機器ではありません。


COMPONENTS

構成品

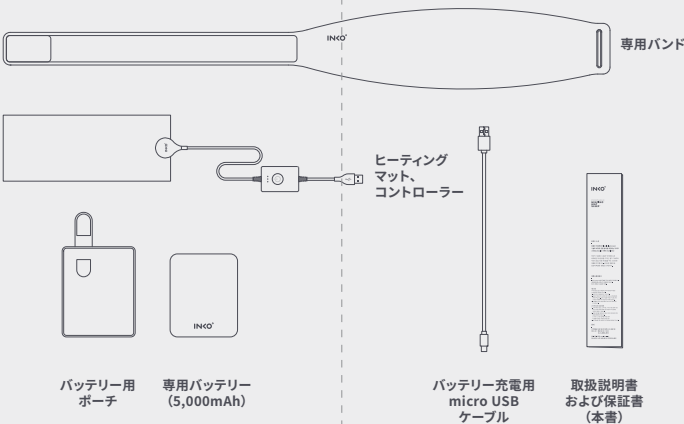

USE OF CHARGING ADAPTER / AUXILIARY BATTERY CONNECTION

電源、またはバッテリーに接続して使用する

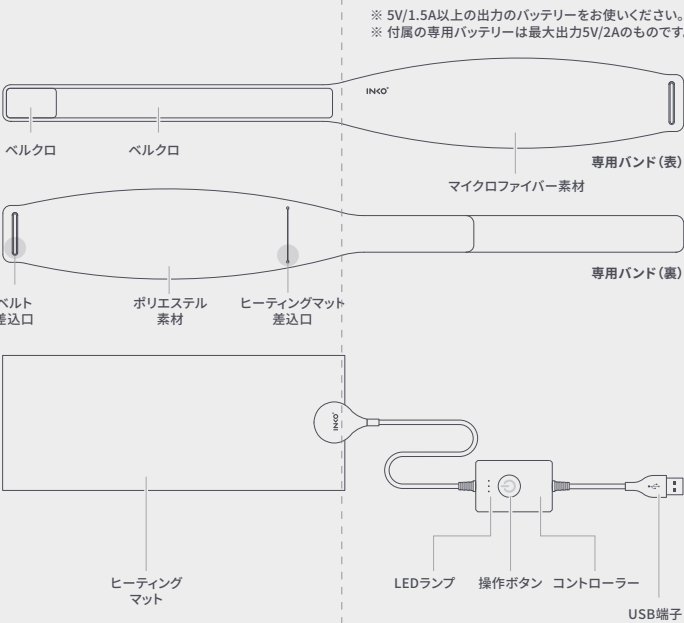

SPECIFICATION 製品仕様

製品名	INKO ヒーティングベルト Haramaki 2	カラー	グレー
モデル名	PD-S100	素材	バンド:マイクロファイバー、ポリエステル コントロール: ABS ケーブル: PVC マット:人工スエード (ポリエステル)
サイズ・重量	バンド: 110 × 11.6 × 0.15cm, 212g パッド: 8 × 23 × 0.1cm, 16.5g コントロール: 2.5 × 3.5 × 1cm, 20g バッテリー: 6.9 × 9.6 × 1.4cm, 114.5g	構成品	専用バンド、コントロールつきヒーティングマット、 専用バッテリー(3.7V/5,000mAh)、バッテリー用ポーチ、 バッテリー充電micro USBケーブル
消費電力	7W (5V / 1.4A)	コントローラー	3段階温度調節

HOW TO OPERATE

使用方法

ヒーティングマットをバンド裏側のヒーティン
グマット差込口に挿入し、モバイルバッテリー
と接続して使用します。

電源オン

リモコンのコントロールボタンを押すと電源
がオンになります。

電源をオンにすると、温度レベルは自動的に
レベル 3(最高約 55℃)の設定になります。
それからボタンを押すごとにレベル 2、レベル
1 と下がっていきます。

！ 注意

レベル 3 で使用した場合、
非常に高温になります。
屋外での仕事・アウトドアなど
0℃を下回る環境での使用を推奨します。

電源オフ

コントロールボタンを押すごとにレベル 2、レ
ベル 1 と設定温度が下がっていき、3 回目でお
フになります。

安全のため、30 分が経過すると自動的にオフ
になります。





注意・指示

・お使いの前に本取扱説明書をよくお読みの上、
大切に保管してください。



注意・禁止

- ヒーティングベルトを畳んだ状態で使用すると、内側
が 50℃以上になり危険です。重ねた状態で電源を
入れたり、使用をしないでください。
- 使用する際は肌に直接当てないでください。
- 畳んだ状態で使用すると、内側が 50℃以上になり
危険です。重ねた状態で電源を入れたり、使用をし
ないでください。
- 長時間の使用は低温やけどを引き起こす可能性が
あります。重度の障害に繋がるおそれもありますの
でご注意ください。
- 肌が敏感な方、アレルギーをお持ちの方は、使用する
前にかかりつけの医師または皮膚科医に相談してく
ださい。
- 本製品は医療機器ではありません。本説明書に記載
の用法以外では使用しないでください。
- 破損したコードは使用しないでください。
- 濡れた手で電源の抜き差しを行わないでください。
- ご自身での修理・改造はおやめください。
- ラジエーター、ストーブ、またはその他の熱を発するも
の近くに設置しないでください。
- 本製品を過度に曲げたりねじったりしないでください。
- 水分を取り除いて乾かしてからご使用ください。
- 同梱の専用バッテリーをお使いください。
- 尖ったもので本製品を傷つけないでください。
- ラテックス素材のものと併せて使用しないでください。
火災の原因になることがあります。
- ご使用の際は本製品が乾いていることを確認してください。
- 3 歳以下のお子様、またお年寄りを使用しないで
ください。
- 小さなお子様やお年寄りをご使用になる場合は保護者
の監督のもとでご使用ください。
- ヒーティングマットとバッテリーは防水ではありません。
バンド部以外は洗濯しないでください。

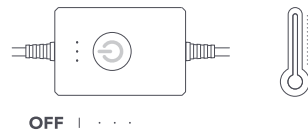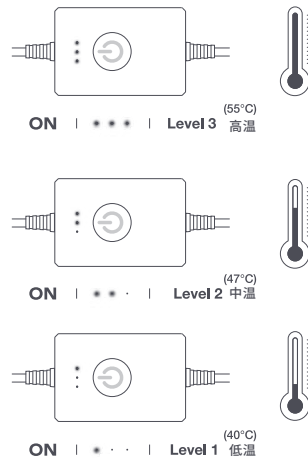

WWW.INKO.CO.JP

製造元: PARU Co., Ltd.
販売元: 株式会社ロア・インターナショナル
カスタマーセンター: support@roa-international.com
メールでのお問い合わせについては随時受付しております。
確認・返信については営業時間内とさせていただきます。
営業時間 平日 AM9:00 ~ PM6:00 (土日祝日休み)

INKO°
製品保証書

製品名	INKO ヒーティングベルト Haramaki 2
購入年月日	
購入店舗	
お客様情報	お名前 ご住所 連絡先
保証期間	ご購入日から1年間
販売元	株式会社ロア・インターナショナル http://www.roa-international.com

※ 保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
※ 製品の故障が発生した場合は、カスタマーセンターにご連絡ください。
※ 対応後の保証期間は、交換対応させていただいた場合も含め、元の
保証期間の残存期間を適用します。
※ 本説明書の内容及び製品デザインは、よりよい品質のために事前予告
なしに変更することがあります。
※ この保証書は、お買い上げ時のレシート、または納品書と共に有効と
なります。大切に保管してください。
購入店の情報・購入履歴が確認できない場合、保証は無効となります。
レシート発行の無い個人間の売買の場合、保証の対象外となります。
※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外
となります。

■ 免責事項
※ 製品の保証に關しては日本国内のみ有効となります。
※ 保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載
されていない場合・記入内容を任意に修正した場合・保証書を紛失さ
れた場合には保証の対象外になります。予めご了承ください。
※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になりま
す。
※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外
になります。
※ 注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または
身体に及ぶ障害等は対象外になります。
※ 本製品は防水ではありません。水に触れないようにしてください。
※ スピードヒューズシステム(緊急停止装置)が作動し、製品の再起動が不可
能となることについては、本製品の仕様となるため保証の対象外となりま
す。
※ お客様の責任による部品の紛失については保証しません。その他、弊社
の責とは言えない事由による故障については保証しません。
※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではありません。
※ 商品の色合いや仕様、商品パッケージは予告なく変更される場合があります。

INKO°

PREMIUM
SLIM FIT
WARMER

BRAND INTRODUCTION

INKO is a new lifestyle brand based on the most versatile electronic heating technology.


Innovative technology and a minimal-istic design optimized for users. We are always creating new products that are optimized for convenience in our everyday lives. These products will be able to bring you a special experience.



WWW.INKO.CO.JP


製造元：PARU Co., Ltd.
販売元：株式会社ロア・インターナショナル
カスタマーセンター：support@roa-international.com
メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内とさせていただきます。ご了承ください。
営業時間 平日 AM9:00 ～ PM6:00 (土日祝日休み)

COMPONENTS

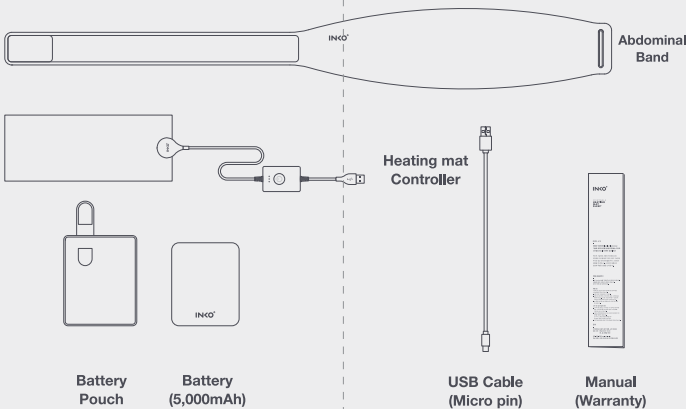

USE OF CHARGING ADAPTER / AUXILIARY BATTERY CONNECTION

* Use a power supply at least 5V/1.5A

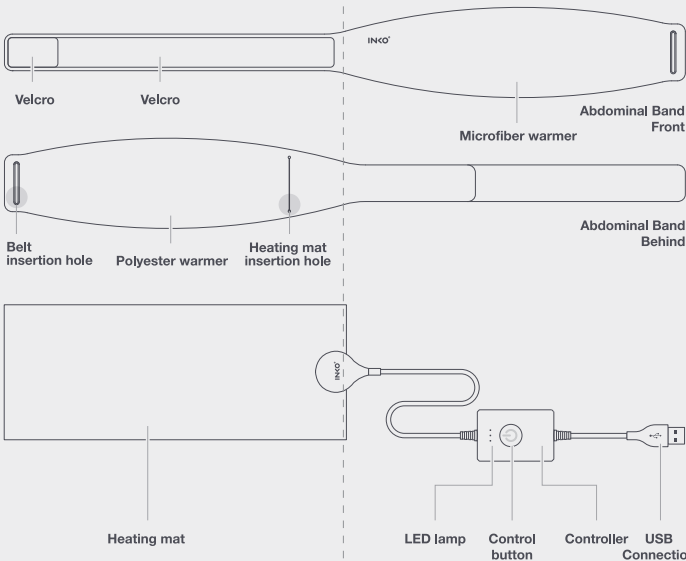

SPECIFICATION

Product Name INKO Premium Slim Fit Warmer

Model PD-S100

Dimension Band : 110 x 11.6 x 0.15cm, 212g
Pad : 8 x 23 x 0.1cm, 16.5g
Controller : 2.5 x 3.5 x 1cm, 20g
Battery : 6.9 x 9.6 x 1.4cm, 114.5g

Power 7W(5V 1.4A)

Product Color Gray

Cover Band (Microfiber&Polyester)
Controller (ABS), Cable(PVC)
Heating Mat (Artificial Suede/PEs)

Components Abdominal band, Heating mat,
Controller, Battery(5,000Ah), USB jack

Controller 3-state temperature control

WARRANTY

This manual also serves as a warranty card.
For inquiries on repairs, usage, or maintenance,
please contact customer service center.

- The warranty is valid for 1 year from the date of purchase.
- After the warranty period, repairs will be made at a cost-effectively.
- Spare parts will be available for 5 years after the suspension of manufacturing.

Customer Privacy Policy

- We use and provides user's personal information based on regulations and guarantees the user's right.
- We collects the minimum personal information to provide the Services.
- We comply personal information protection regulations and guidelines.

HOW TO OPERATE


Turning the power on

After pressing the power button,
power on and automatically set to 55°C.




Temperature setting

As the power on, the temperature level sets
as level 3(55°C) automatically. Press the button
one, two times for different temperatures
setting; the temperature drops off level 3(55°C),
level 2(47°C), level 1(40°C).

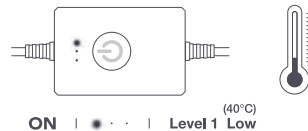

Turing the device off

After pressing the power button four times,
the device will turn off.

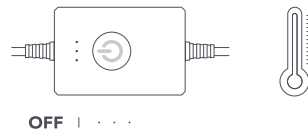

This product turns off automatically after
30 minutes.



INSTRUCTION FOR USE

· Please read the precautions in this manual
for safe and effective use.

- If the product gets sweaty or wet, dry it with a hair dryer or dry it naturally.
- The heating mat is not washable.
- The microfiber and polyester can be lightly washed with neutral detergent, but avoid machine washing.



SAFETY PRECAUTIONS - WARNING, CAUTION

- There are possibilities of burns if used for a pro-longed time, do not use directly on the skin.
- Do not use infants under 3 years of age.
- Do not use the elderly.
- If you have skin sensitivity or allergies with the materials, please consult you physician or der-matologist before continued usage.
- Do not use damaged power cord.
- Do not install the product near any other heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or any fireplaces.
- A high level of humidity can cause internal component issues. Avoid using the device in areas of high humidity.
- Do not bend or twist the device.
- This product cannot be used for medical purposes.

- For inquiries on repairs, usage, or maintenance,
please call our customer service center.
- There are possibilities of burns if used for a
pro-longed time, do not use directly on the skin.

- Use the battery packaged together.
- Do not use excessive force when handling the device.
- Do not use damaged power cord.
- Do not use in places with a lot of dust.
- Heat from the battery is normal operation,
do not place the battery on the heater.
- There is a risk of damage by pets, so be careful.

· For more details, please visit our website.
WWW.INKO.CO.JP



전기용품안전 인증번호: X0070017-18001
전자파장해/내성시험
EMC
국립전자파연구소
전자파적합 인증번호: R-Rp1-PD-100